

 **commodore**

**202**



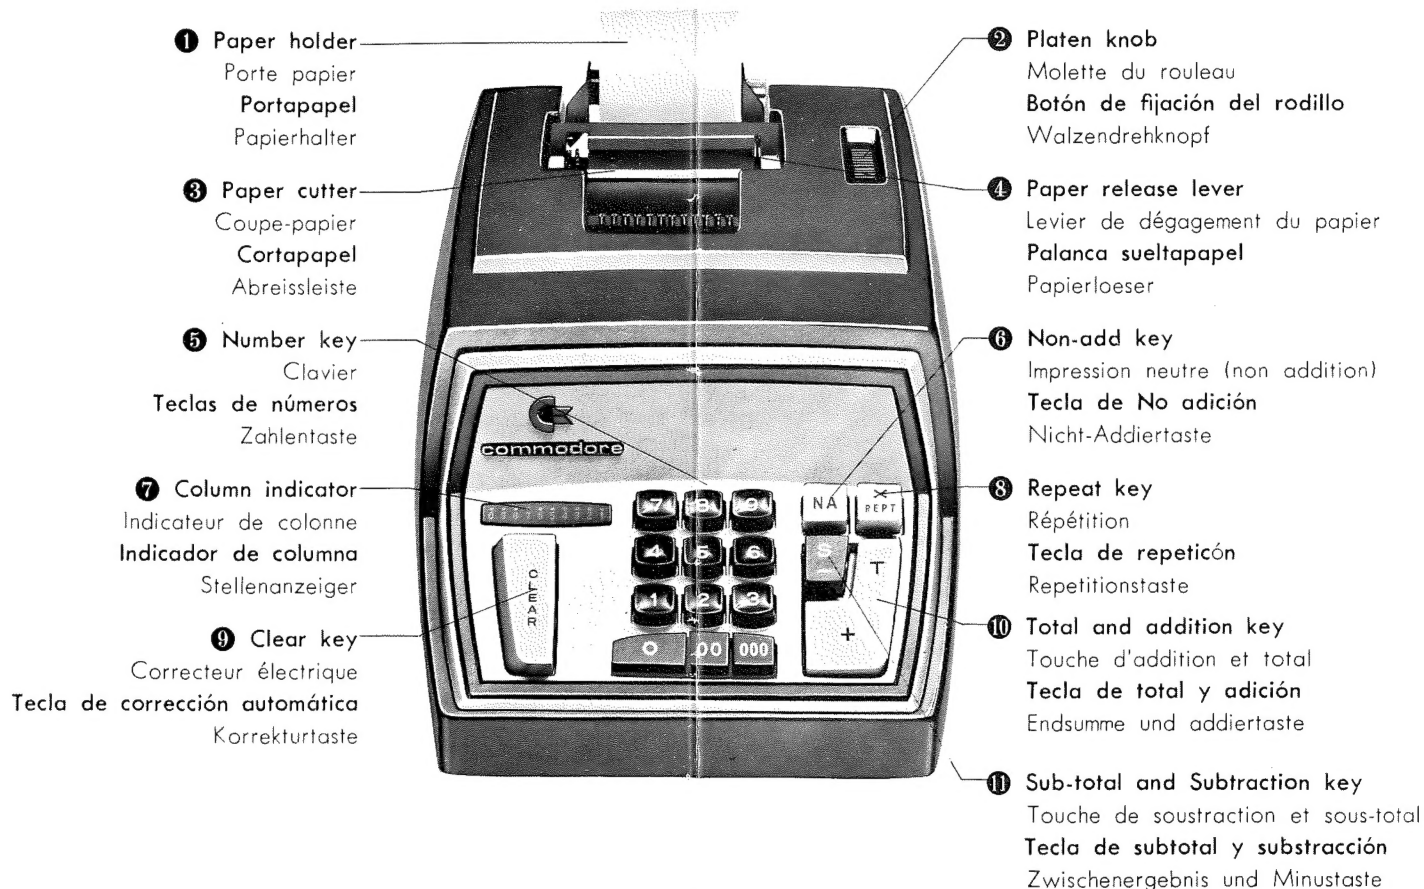
662255

# NAMES OF VARIOUS PARTS AND THEIR FUNCTIONS

## NOM DES DIVERSES PIÉCES ET LEURS FONCTIONS

### NOMBRES Y FUNCIONES DE LAS DISTINTAS PARTES DE LA MAQUINA

#### DIE NAMEN DER VERSCHIEDENEN TEILE UND IHRE FUNKTIONEN:



## ① Paper holder

Pass the roll paper shaft to the left through the paper holder and the paper roll and screw it into the paper holder, with the roll positioned in such a way that the paper unrolls from the bottom to the top.

Porte papier

Passer, de droite à gauche, le porte papier dans le rouleau et visser dans l'armature. Le papier doit se présenter de façon à se dérouler par la base du rouleau.

Portapapel

Pásese hacia la izquierda el eje del rollo de papel a través del portapapel y del rollo de papel y atorníllese dentro del portapapel con el rollo en tal posición que permita que el papel se desenrolle de abajo hacia arriba.

Papierhalter

Führen Sie die Papierrollenachse nach links durch den Papierhalter und der Papierrolle und schrauben Sie es in den Papierhalter in die Position, sodass sich das Papier von unten nach oben aufrollt.

## ② Platen knob

Feed paper into paper chute and advance by turning platen knob. Direct paper under paper cutter and align by using the paper release lever.

Molette de chariot

Introduire le papier sous le rouleau du chariot, qui se manoeuvre par la molette, et glisser le papier sous le coupe-papier en utilisant le levier de dégagement.

Botón de fijación del rodillo

Aliméntese el papel dentro del conducto para papel y adelántese el papel haciendo girar el botón del rodillo. Diríjase el papel por debajo del cortapapel y alinéese usando la palanca sueltapapel.

Walzendrehknopf

Führen Sie das Papier durch den Papierschlitze und drehen Sie es mit dem Walzendrehknopf vorwärts. Führen Sie das Papier unter die Abreissleiste und richten Sie es mit dem Papiausloeser gerade.

## ⑤ Number key

Number keys should be depressed from the digit in the largest column first. For example, in the case of 6835, the keys should be depressed in the order of

6 8 3 5

Clavier

Les touches s'enfoncent en commençant par les chiffres de gauche. Par exemple, dans le nombre 6835, il convient de taper sur les touches dans l'ordre

6 8 3 5

Tecla de Número

Las teclas de los números deberán pulsarse comenzando con el dígito de la columna de mayor valor o sea de izquierda a derecha. Por ejemplo, en el caso de la cifra 6835 las teclas deberán pulsarse en este orden

6 8 3 5

Zahlentaste

Die Zahlentasten müssen von der Nummer der grössten Spalte erst gedruckt werden. Zum Beispiel, in dem Fall 6835, müssen die Tasten in folgender Reihenfolge gedruckt werden:

6 8 3 5

## ⑥ Non add key NA

This key should be depressed after depressing number keys when numbers not used for additions and subtractions such as the date and the numerical order, are desired on the print. The recorded number can be distinguished from rest of the numbers since it has the symbol N next to it.

Impression neutre (non addition) NA

Lorsqu'un nombre doit figurer dans une colonne d'opérations, sans toutefois en faire partie, il y a lieu de l'enregistrer par la touche NA (non addition). De cette façon les numéros d'ordre, dates, etc. apparaîtront sur la bande imprimée mais ne changeront pas le résultat de l'opération en cours. Le symbole N apparaîtra en regard de ces indications, pour les différencier des chiffres de l'opération.

Tecla de No adición NA

Esta tecla deberá pulsarse después de oprimir las teclas de los números cuando dichos números no se usen para adición o sustracción, como en el caso en que se desee indicar la fecha y el orden numérico. El número así registrado podrá distinguirse del resto de los números porque tendrá a su lado el símbolo N.

Nichtaddierende Taste NA

Diese Taste erlaubt den Andruck von Hinweiszahlen wie: Seitenzahlen, Daten, numerische Reihenfolge, usw., die nicht mitrechnen. Solche Zahlen werden mit dem Zeichen "N" kenntlich gemacht. Das Zeichen erscheint rechts neben der gedruckten Zahl.

## ⑦ Column indicator

The column indicator shows the number of times number keys have been depressed (the number of digits). When the 00 and 000 keys are depressed, the number in the indicator moves respectively two or three columns at once.

Indicateur de colonne

Tiendra compte du nombre de chiffres déjà fournis à la machine, lorsque l'on enregistre un nombre. L'indicateur sautera de deux ou trois colonnes, selon le cas, lorsque la touche 00 ou 000 est employée.

Indicador de Columna

El indicador de columna indica el número de veces que se han pulsado las teclas de los números (indica el número de dígitos). Cuando se oprimen las teclas 00 y 000 el número en el indicador se mueve dos o tres columnas simultáneamente según sea el caso.

Stellenanzeiger

Der Stellenanzeiger zeigt die Zahl der Nummern nach dem Eintasten an. Wenn die "00" und "000" Tasten angeschlagen werden, so rückt der Stellenanzeiger ZWEI oder DREI Stellen vor.



## ⑧ Repeat key

- a. This key should be depressed continuously after a number is entered, in order to add this number successively.
- b. This key and the subtraction key should be depressed at the same time in order to subtract successively the number entered.

**Note:** Clear the number with the clear key immediately after using the repeat key.

### Touche de répétition

- a) Cette touche sert à additionner le même nombre plusieurs fois d'affilée
- b) Cette touche, employée en même temps que la touche des soustractions sert à soustraire le même nombre plusieurs fois d'affilée

**AVIS:** Après avoir employé la touche de répétition, il y a lieu de vider la machine au moyen de la touche du correcteur électrique

### Tecla de repetición

- a. Esta tecla deberá pulsarse de forma continua una vez asentado un número a fin de sumar sucesivamente ese número.
- b. Esta tecla y la tecla de substracción deberán pulsarse simultáneamente a fin de substraer sucesivamente el número asentado.

**NOTA:** Bórrase el número pulsando la tecla de corrección inmediatamente después de usar la tecla de repetición.

### Repetitionstaste

- a) Diese Taste soll fortlaufend angeschlagen werden, um die Addition der eingetasteten Zahl zu bezwecken.
- b) Diese Taste und die Subtraktionstaste sollen zur gleichen Zeit zum Zwecke der Subtraktion der eingetasteten Zahl angeschlagen werden.

**Anmerkung:** Loeschen Sie die Zahl mit der Korrekturtaste sofort nach Gebrauch der Repetitionstaste.

## ⑨ Electric clear key

The electric clear key should be depressed in order to clear a wrong number entered.

### Correcteur électrique

Cette touche servira à effacer les erreurs de frappe non encore enregistrées

### Tecla de corrección Automática

La tecla de corrección automática deberá pulsarse cuando se desee borrar un número asentado equivocadamente.

### Elektrische Korrekturtaste

Die elektrische Korrekturtaste wird zum Korregieren einer falschen Zahl angeschlagen.

## ⑩ Total and addition key

- a. This key should be depressed without entering a number in order to obtain a total. In this case, the symbol T will appear right next to the printed number.
- b. This key should be depressed after a number is entered, in order to add this number.

### Touche d'addition et de total

- a) Les totaux s'obtiennent en enfonçant cette touche à condition qu'aucun nombre non enregistré se trouve encore dans la machine. Le symbole T s'imprimera en regard du total.
- b) Pour additionner, il suffit de fournir le nombre désiré à la machine et de l'enregistrer par cette touche

### Tecla de Total y de Adición

- a. Esta tecla deberá pulsarse sin haber asentado un número a fin de obtener un total. En este caso aparecerá el símbolo T inmediatamente junto al número impreso.
- b. Esta tecla deberá pulsarse después de haber asentado un número a fin de sumar ese número.

### Endergebnis und Additionstaste

- a) Diese Taste soll ohne Eintragung einer Zahl angeschlagen werden um das Endergebnis zu erhalten. In diesem Fall wird das Zeichen "T" neben der gedruckten Zahl erscheinen.
- b) Diese Taste soll angeschlagen werden nachdem die Zahl eingetastet ist zum Zwecke der Addition dieser Zahl.

## ⑪ Sub-total and subtraction key

- a. This key should be depressed without entering a number in order to obtain a sub-total amid calculations. In this case, the symbol S will appear right next to the printed number.
- b. This key should be depressed after a number is entered, in order to subtract this number. This number will appear in red with the symbol — next to the number.

### Touche de soustraction et de sous-total

- a) Pour obtenir un sous-total en cours d'opération, il y a lieu d'enfoncer cette touche sans qu'aucun autre chiffre, non encore enregistré, soit encore dans la machine. Le symbole S s'imprimera en regard du sous-total.
- b) Pour faire une soustraction, il suffit d'enfoncer les chiffres du nombre à soustraire et de les enregistrer par la touche S. Le nombre soustrait et, en regard, le symbole — seront imprimés en rouge.

### Tecla de Subtotal y de Substracción


- a. Esta tecla deberá pulsarse sin haber asentado un número, a fin de obtener un subtotal entre calculos. En este caso aparecerá el símbolo S junto al número impreso, a su derecha.
- b. Esta tecla deberá pulsarse después de haber asentado un número a fin de substraer el número anotado. Ese número aparecerá en rojo con el símbolo — al lado del número.

### Zwischenergebnis und Subtraktionstaste

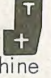
- a) Diese Taste wird ohne vorherige Eintragung der Zahl angeschlagen, um die Erhaltung des Zwischenergebnisses zu bewahren. In diesem Falle wird das Zeichen "S" rechts neben der gedruckten Zahl erscheinen.
- b) Diese Taste soll, nachdem eine Zahl eingetastet ist, angeschlagen werden zum Zwecke der Subtraktion dieser Zahl. Diese Zahl wird neben dem Zeichen "—" (minus) in rot erscheinen.

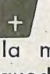


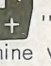
# HOW TO USE MODE D'EMPLOI MODO DE CALCULAR HANDHABUNG

Depress the key  before starting to calculate.

This will clear the machine of any previous calculations which may have been left in the machine.

Enfoncer la touche  avant de commencer une opération  
Afin de vider la machine de tout montant antérieur qui s'y trouverait encore

Pulsar la tecla  antes de empezar a calcular.  
Esto despejará la máquina de los cálculos anteriores que pudieran haber quedado en la máquina.

Schlagen Sie die "" Taste bei Beginn der Kalkulation an.  
Das wird die Maschine von den vorhergegangenen Kalkulationen loeschen.

## ADDITION      ADDITION ADICION ADDITION

### Ex. 1

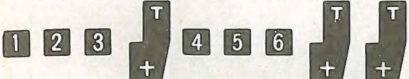
$$123 + 456 =$$

The order in which keys should be depressed :

L'ordre dans lequel les touches doivent s'enfoncer :

Las teclas deberán pulsarse en este orden :

Die Tasten sollen in folgender Reihenfolge angeschlagen werden :

 T  
123  
456  
579T

The tape print shows 579T.

Answer 579

La bande imprimée indique 579T, soit un total de 579

Réponse 579

La cinta impresa indicará 579T.

Respuesta 579

Der Papierabdruck zeigt 579T als Endergebnis. Resultat 579

### Ex. 2

$$536 + 9571 + 84 =$$

The order in which keys should be depressed :

L'ordre dans lequel les touches doivent s'enfoncer :

Las teclas deberán pulsarse en este orden :

Die Tasten sollen in folgender Reihenfolge angeschlagen werden :

 T  
536  
9571  
84  
10191T

Answer 10191

Réponse 10191

Respuesta 10191

Resultat 10191

### Ex. 3

$$(472 + 530) + 1009 =$$

Addition with sub-total

The order in which keys should be depressed :

Addition avec sous-total

L'ordre dans lequel les touches doivent s'enfoncer :

Adición con Subtotal

Las teclas deberán pulsarse en este orden :

Addition mit ZWISCHENERGEBNIS

Die Tasten sollen in folgender Reihenfolge angeschlagen werden :

 T  
472  
530  
1002S  
1009  
2011T

Answer 2011

réponse 2011

Respuesta 2011

Resultat 2011

## SUBTRACTION

## SOUSTRACTION SUBSTRACCION SUBTRAKTION

### Ex. 4

$$987 - 456 =$$

The order in which keys should be depressed :

L'ordre dans lequel les touches doivent s'enfoncer :

Las teclas deberán pulsarse en este orden :

Die Tasten sollen in folgender Reihenfolge angeschlagen werden :



The number from which another number is subtracted should be set by the key.

Answer 531

Le nombre duquel un autre nombre doit être soustrait, s'enregistre par la touche

réponse 531

El número del cual se va a restar otro deberá fijarse por medio de la tecla

Respuesta 531

Die Zahl von der eine andere Zahl subtrahiert wird, soll mit der Taste eingesetzt werden.

Resultat 531

### Ex. 5

$$381 - 729 =$$

Credit Balance and Minus Total

The order in which keys should be depressed :

Balance de crédit et total négatif

L'ordre dans lequel les touches doivent s'enfoncer

Saldo negativo y Total de Substracción

Las teclas deberán pulsarse en este orden :

NEGATIVSALDO und MINUSENDERGEBNIS

Die Tasten sollen in folgender Reihenfolge angeschlagen werden :



T  
381  
729 -  
348T

The answer in red signifies a negative number.

Answer negative 348

La réponse en rouge indique un nombre négatif

réponse négative 348

La respuesta en rojo significa un número negativo.

Respuesta negativa 348

Das Ergebnis in ROT bedeutet eine negative Zahl.

Ergebnis Negatives 348

### Ex. 6

$$1965 + 529 - 610 =$$

The order in which keys should be depressed :

L'ordre dans lequel les touches doivent s'enfoncer

Las teclas deberán pulsarse en este orden :

Die Tasten sollen in folgender Reihenfolge angeschlagen werden :



Answer 1884

réponse 1884

Respuesta 1884

Resultat 1884

## MULTIPLICATION

## MULTIPLICATION MULTIPLICACION MULTIPLIKATION

Multiplication is done with a repeated series of additions by use of the key.

La multiplication se fait par l'addition répétée d'un nombre, au moyen de la touche des répétitions

La multiplicación se efectúa por medio de una serie de adiciones o sumas utilizando la tecla de repetición

Die Multiplikation ist eine wiederholte Reihenfolge der Addition mit dem Gebrauch der Repetitionstaste



### Ex. 7

$$8 \times 4 =$$

The order in which keys should be depressed :

L'ordre dans lequel les touches doivent s'enfoncer :

Las teclas deberán pulsarse en este orden :

Die Tasten sollen in folgender Reihenfolge angeschlagen werden :



Answer 32  
réponse 32  
Respuesta 32  
Resultat 32

### Ex. 8

$$73 \times 12 =$$

In cases where a multiplier has more than one digit :

This should be considered as :

Si le multiplicateur est composé de plus de deux chiffres, l'opération peut se décomposer comme suit :

En los casos en que el mutiplicador tiene más de un dígito :

Este caso deberá considerarse así :

Falls der Multiplikator mehr als eine Zahl hat, wird die Berechnung des Ergebnisses folgendermassen ausgeführt :

$$(73 \times 2) + (73 \times 10) = (73 + 73) + 730$$

The order in which keys should be depressed :

L'ordre dans lequel les chiffres doivent s'enfoncer :

Las teclas deberán pulsarse en este orden :

Die Tasten sollen in folgender Reihenfolge angeschlagen werden :



73  
73  
730  
876T

Answer 876  
réponse 876  
Respuesta 876  
Resultat 376

### Ex. 9

$$8579 \times 2143 =$$



Answer 18384797  
réponse 18384797  
Respuesta 18384797  
Resultat 18384797T

## WHEN AN ENTRY MISTAKE IS MADE (CORRECTION)

### CORRECTION DES ERREURS ENREGISTREES OU NON

### CUANDO SE HACE UN ASIENTO EQUIVOCADO (CORRECCION)

### FALLS VERSEHENTLICH EINE ZAHL EINGETRAGEN IST :

- A. When a mistake is discovered after number keys have been depressed, clear the number with the clear key and depress the correct number keys.
- A. Lorsque l'erreur est découverte avant qu'elle soit enregistrée sur la bande imprimée, effacer le nombre erroné par la touche CLEAR et refaire le nombre exact
- A. Cuando se descubre un error después de haber pulsado las teclas de los números, bórrense dichos números pulsando la tecla de corrección y las teclas púlsense de los números correctos.
- A. Sollte nach dem Anschlagen der Zahlentasten ein Versehen entdeckt werden, löschen Sie die Zahl mit der Korrekturaste aus und schlagen Sie die richtige Zahlentaste an :

Mistake	Correct Number
Erreur	Correction
Error	Número correcto
Falsch	Korrekt



- B. In case a wrong number is printed on the paper roll, add or subtract the same number in order to eliminate it from the calculation.
- B. Lorsque l'erreur est enregistrée et imprimée, il y a lieu de soustraire ou d'additionner, selon le cas, le nombre erroné, pour le faire sortir de l'opération.
- B. En el caso de que se imprima en el papel un número equivocado sume o reste dicho número, según sea el caso, a fin de eliminarlo de los cálculos.
- B. Falls eine falsche Zahl auf den Papierstreifen gedruckt ist, addieren oder subtrahieren Sie dieselbe Zahl zwecks Auslöschens von der Kalkulation.

Mistake <Erreur • Error • Fehler> .....	257
Correction <Correction • Corrección • Korrektur> .....	257 —
Correct Number <Chiffre Corrigé • Número Correcto • Korrekt Fehler>.....	256
Mistake <Erreur • Error • Fehler> .....	231 —
Correction <Correction • Corrección • Korrektur>.....	231
Correct Number <Chiffre Corrigé • Número Correcto Korrekt> .....	232
	488T



PRINTED IN JAPAN